


SPEAKBAR

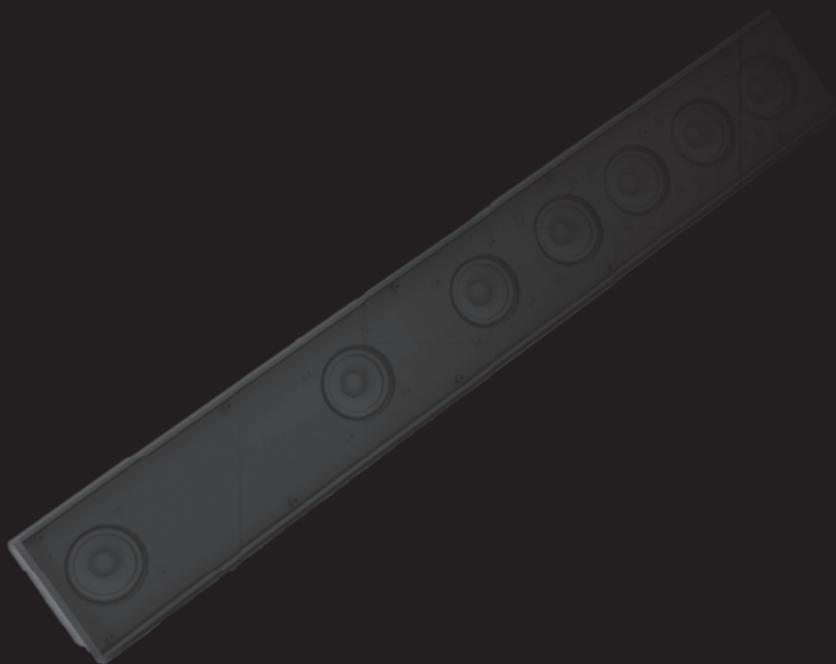

KURZANLEITUNG

СПЕДИКЪАР



STAND 04/2024

Die Magie guten und gesunden Hörens

Die SPEAKBAR® ist unsere Antwort auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit abnehmendem Hörvermögen im Laufe des Lebens.

Mit ihrer bahnbrechenden Sound Focus Technologie wirkt die SPEAKBAR® wie ein Lichtkegel, der die Schallwellen direkt und fokussiert auf den TV-Zuschauer oder eine Gruppe von Zuhörern leitet. Diese präzise Klangübertragung sorgt für kristallklare Töne und optimierte Sprachverständlichkeit, so dass man jedes gesprochene Wort besser verstehen kann, ohne den Fernseher lauter stellen zu müssen und so andere Personen zu stören.

Touch Screen Steuerelement



Subwoofer | 4 Ohm | 50 W
Channel 1 OUT / Channel 2 OUT



LAN/Service
ARC/Signal IN
SPDIF IN
(optical)
SPDIF IN
(coaxial)

Netzanschluss

PRESET AUSWAHL



PRESET 1



PRESET 2



MUSIK



Wenn die SPEAKBAR® startet, gelangst Du direkt zur Auswahl einer Deiner individuellen Schall-Voreinstellungen oder kannst alternativ die für Musik optimierte Voreinstellung auswählen. Tippe auf , und Du gelangst zu den weiteren Grundeinstellungen. **Zuallererst aber stellst Du über  Dein Eingangssignal vom Fernseher ein.**

PRESET 1 ... stellt die von Dir dort hinterlegte Schall-Voreinstellung ein. Bei Erstbenutzung ist es: Virtueller Kopfhörer/Mitte/<50.

PRESET 2 ... stellt Deine zusätzliche Voreinstellung ein, z.B. die eines weiteren Hörers oder Szenarios.

MUSIK ... steuert die SPEAKBAR® so aus, wie sich Musik am besten anhört.

LAUTSTÄRKE



EINGANGSAUSWAHL

DIGITAL

OPTISCH

HDMI (ARC)

Vor der ersten Benutzung der SPEAKBAR® solltest Du an dieser Stelle auswählen, welche Audio-Schnittstelle Deines Fernsehers Du verwendest. Je nach Quelle kann sich die Lautstärke unterscheiden. Du kannst sie dann ganz einfach individuell regulieren.

EINGANGSAUSWAHL

... je nach Kabelanschluss kannst Du zwischen digitalem, optischem oder dem weit verbreiteten HDMI (ARC) Eingangssignal wählen. Die SPEAKBAR® muss am Fernseher an den HDMI (ARC) Ausgang angeschlossen werden.

LAUTSTÄRKE

... schiebe den Lautstärkeregler mit der Fingerspitze nach links oder rechts, um leiser oder lauter einzustellen.

SPEAKBAR



SCHALLFUNKTION



EINSTELLUNGEN



Die SPEAKBAR® bietet Dir einen direkten und einfachen Einstieg in die wichtigsten Auswahlmöglichkeiten.

SCHALLFUNKTION

... führt Dich direkt zum Auswahlmönü der verschiedenen Schallfunktionen. Dort wählst Du die passende Funktion für deine Hörsituationen aus.

EINSTELLUNGEN

... hier kannst Du diverse Grundeinstellungen vornehmen, z.B. eine für Dich passende altersgerechte Hörfrequenz aussuchen. Diese speicherst Du dann am besten als Preset 1 oder Preset 2 ab, damit Du beim nächsten mal direkt darauf zugreifen kannst.

SCHALLFUNKTION



VIRTUELLER
KOPFHÖRER



FOKUSSIERTE
KLANGZONE



AKUSTISCHE
ARENA



Ob alleine, zu zweit, oder mit Family und jeder Menge Friends – die SPEAKBAR® bietet Dir viele individuelle Möglichkeiten, den Schall gezielt dorthin zu lenken, wo Du ihn hören möchtest.

VIRTUELLER KOPFHÖRER

... richtet den Schall präzise auf einen genau definierten Bereich. Geeignet für einzelne Personen.

FOKUSSIERTE KLANGZONE

... lenkt den Schall zielgenau auf eine oder mehrere Schallzonen im Raum. Gedacht für mehrere Hörer.

AKUSTISCHE ARENA

... leuchtet den gesamten Raum vor dem Fernseher akustisch aus. Gut für Familien oder große Gruppen.

EINSTELLUNGEN



WERKSE-
EINSTELLUNG



PRESET
SPEICHERN



ALTERSGERECHT
HÖREN



In den Grundeinstellungen der SPEAKBAR® kannst Du alle notwendigen Anpassungen vornehmen, um das für Dich optimale und maßgeschneiderte Hörerlebnis zu erhalten.

WERKSEINSTELLUNG

... hier setzt Du alle Einstellungen auf den Ursprung zurück.

PRESET SPEICHERN

... speichere Deine individuelle Einstellungen für Dein nächstes Hörerlebnis.


ALTERSGERECHT HÖREN

... klicke hier, um eine Deinem Alter gerechte Hörfrequenz auszuwählen.



... stelle Deine Sprache ein oder regle die Lautstärke oder den Audioeingang.

50+ 

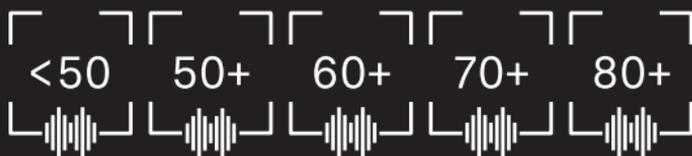

ALTERSGERECHTE
FREQUENZKURVE WÄHLEN



Stelle hier mit Deiner Auswahl eine Deinem Alter entsprechende Frequenzkurve ein, um Deine Hörnerven bestmöglich zu trainieren.

**ALTERSGERECHTE
FREQUENZKURVE
WÄHLEN**

<50 ... zurück auf Werkseinstellung


50+ ... wenn Du über 50 Jahre bist

60+ ... wenn Du über 60 Jahre bist

70+ ... wenn Du über 70 Jahre bist

80+ ... wenn Du über 80 Jahre bist

Die Frequenzkurven sind nun für das entsprechende Alter optimal austariert und versprechen besten Hörgenuss. Deine jeweilige Auswahl wird Dir im oberen Bereich des Touchdisplays angezeigt.

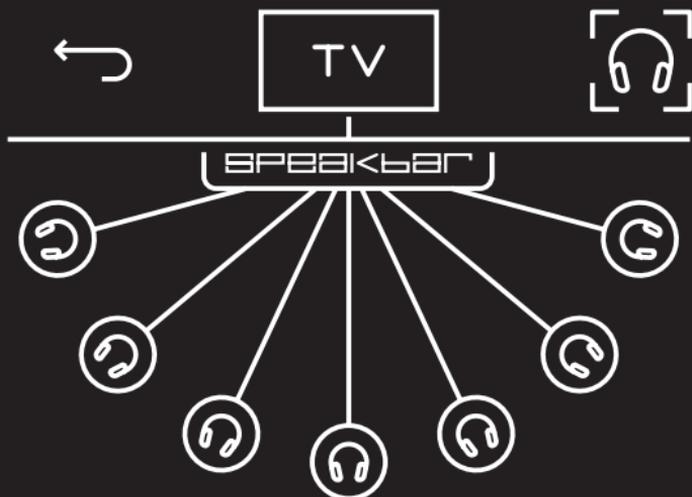


Deine Ohren klar im Fokus

Die Schallfunktion „Virtueller Kopfhörer“ richtet den Schall präzise auf einen genau definierten akustisch engen/schmalen Bereich im Raum, als ob Du einen Kopfhörer tragen würdest. Gedacht ist diese Schall-Funktion für einen einzelnen Hörer. Mit den sieben unterschiedlich angeordneten Symbolen lässt sich die Schallrichtung horizontal präzise genau dorthin steuern, wo Du bist.

VIRTUELLER KOPFHÖRER

Tippe auf das jeweilige der sieben Symbole, das Deiner Sitzposition vor dem Fernseher am nächsten kommt. Wenn Du einmal an einem anderen Ort sitzen solltest, kannst Du die Einstellung schnell und einfach über das Touchdisplay wieder ändern.

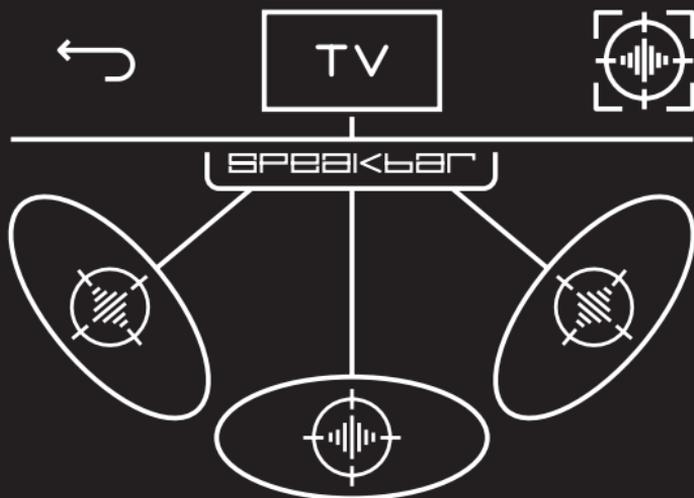


Definierter Schall in einer oder mehreren Zonen

Die Schallfunktion „Fokussierte Klangzone“ richtet den Schall präzise auf eine oder mehrere Schallzonen im Raum. Gedacht ist diese Schall-Funktion für mehrere Hörer. Mit den drei unterschiedlich angeordneten Symbolen lässt sich die Schallrichtung ähnlich wie beim Virtuellen Headset horizontal präzise im Raum steuern.

FOKUSSIERTER KLANGZONE

Tippe auf dasjenige der drei Symbole, das deiner Sitzposition am nächsten kommt. Sollten weitere Personen in der Nähe sein, kannst Du zwei Zonen aktivieren. Dazu drückst Du nach der Auswahl der ersten Zone binnen einer Sekunde auf eine zweite Zone.

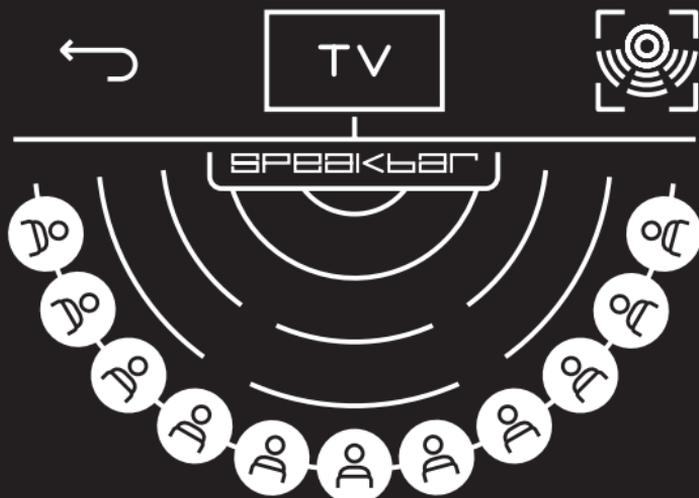

Grosses Sprach-Kino für Dein TV Zimmer

Möchtest Du den ganzen Raum vor dem TV akustisch ausleuchten, weil Du mit der Familie einen Film schauen möchtest oder mit Freunden Sport? Die Schallfunktion der akustischen Arena bietet intensiven Spaß und klangvolle Action für Familie und Freunde.

AKUSTISCHE ARENA

Tippe einfach auf die Arena und schon ist die Schallfunktion aktiviert. Über den „Zurück“ Pfeil im oberen linken Bereich gelangst Du ganz einfach zum Basismenü zurück und kannst von dort aus weitere Einstellungen vornehmen.

PRESET SPEICHERN



PRESET 1



PRESET 2



Du hast den für dich perfekten Klang gefunden?

Perfekt. Am besten speicherst Du ihn direkt als Dein persönliches Preset ab. Sobald Du Deine Schallfunktion und Deine individuelle Hörfrequenz eingestellt hast, kannst Du sie als Voreinstellung abspeichern, entweder als Preset 1 oder Preset 2. Die Presets zeigen an, welche Schallfunktion jeweils hinterlegt ist. Mit einem Tippen auf ✓ bestätigst Du einfach das Speichern deiner Auswahl.

PRESET 1 + 2

Wenn Du eine Voreinstellung einmal ändern möchtest, kannst Du einfach eines oder beide Presets mit einer neuen Einstellung überschreiben. So hältst Du die SPEAKBAR® immer á jour.

Gönn' Deiner SPEAKBAR® ab und an ein wenig Zuwendung.

Reinigungstipps für Deine SPEAKBAR®:

Um Deine SPEAKBAR® richtig zu reinigen, befolge bitte die folgenden Schritte:

1. Schalte die SPEAKBAR® aus und trenne alle Kabelverbindungen, bevor Du mit der Reinigung beginnst.
2. Entferne Staub oder leichte Verschmutzungen am besten mit einem trockenen Mikrofasertuch.
3. Für stärkere Verschmutzungen kannst Du ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Stelle sicher, dass kein Wasser in das Gehäuse eindringen kann.
4. Wisch' die feuchten Flächen sofort mit einem weichen Tuch ohne Druck trocken.

Durch Beachtung dieser Schritte kannst Du sicherstellen, dass Deine SPEAKBAR® sauber und gut gepflegt bleibt.

Hinweis: Bitte beachte, dass Flüssigkeiten die Elektronik Deiner SPEAKBAR® beschädigen können. Außerdem können ungeeignete Reinigungsmittel das Gehäuse schädigen.

- Achte darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Verwende keinesfalls Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.

**Freu' Dich auf innovative
Technologie und Knowhow
aus der professionellen
Beschallungstechnik.**

**Du hast noch Fragen?
Nimm' einfach Kontakt auf.**

www.speakbar.com/kontakt